

# PARTES Y FUNCIONES

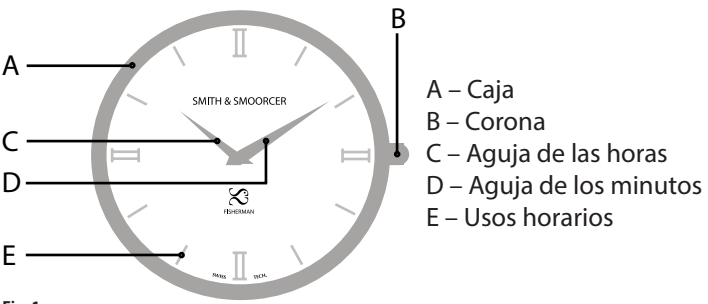


Fig. 1

# ENHORABUENA

Muchas gracias por depositar su confianza en nosotros y en el reloj Smith&Smoorcer® FISHERMAN.

Nuestra máxima siempre es ofrecer a nuestros clientes relojes desarrollados con gran esmero, empleando materiales y componentes de alta calidad y de diseño exquisito.

Para que su reloj ofrezca unas prestaciones óptimas y una gran precisión durante muchos años, le aconsejamos que siga con atención las recomendaciones que aparecen en éste manual.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE

Éste reloj dispone de una caja de acero que garantiza una estanqueidad máxima al agua de 5 ATM.

Para poder ajustar la hora y los minutos, se debe tirar de la corona hacia fuera con mucho cuidado para ponerla en la posición de ajuste, ya que podría dañarse si se aplica demasiada fuerza. Si esto sucediera, debería ponerse en contacto con nuestro departamento de atención al cliente: **info@smithsmoorcer.com**

La duración de la batería es, aproximadamente, de dos años. Una vez agotada la batería deberá sustituirla por una nueva en su centro relojero de confianza.

**Recogida y tratamiento de relojes de cuarzo al final de su vida útil**  
 Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. El reciclado de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.



# AJUSTES

## Puesta en hora

Extraiga la corona hasta la posición I (Fig. 2) y gírela en el sentido de las agujas del reloj (Fig. 3) para ajustar la hora y los minutos.  
 Para finalizar, presione la corona hacia dentro para dejarla en su posición original (Fig. 4)



Fig. 2



Fig. 3

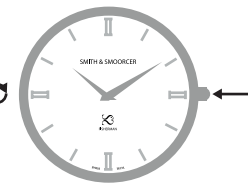


Fig. 4

## Cambio de correa

Con un útil adecuado para ésta función, extraiga los pasadores con cuidado desde la parte trasera del reloj.

# DATOS TÉCNICOS

- Movimiento de Cuarzo Suizo SWISS RONDA, calibre 762
- Caja de acero inoxidable (316L)
- Dimensiones caja: Ø 39mm, sin contar corona. Altura 10mm
- Cristal mineral endurecido con capa de zafiro intermedio y tratamiento antirreflejos interior
- Hermeticidad: 5 ATM (50 metros)
- Distancia entre asas: 20mm
- Batería: Standard No.368, 1.5V

# CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Se recomienda la limpieza del reloj con regularidad. Si el reloj ha estado en contacto con agua de mar, aclare el reloj con agua dulce y déjelo secar completamente.

No deje el reloj en lugares expuestos a fuertes variaciones de temperatura o humedad, a los rayos solares o a campos magnéticos intensos.

Le recomendamos que revise su reloj cada 3 o 4 años en su centro relojero de confianza.

Si no tiene previsto utilizar el reloj durante varios meses, le recomendamos que lo guarde con la corona sacada, en la posición I (Fig. 2). De este modo, se reduce el consumo de batería.



Puede encontrar este manual en: [www.smithsmoorcer.com/es/info/9-manuales-usuario](http://www.smithsmoorcer.com/es/info/9-manuales-usuario)



# SMITH & SMOORCER

## Modelo FISHERMAN

### Manual de usuario